





Новый Рассвет Светобудильник

Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку светобудильника. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

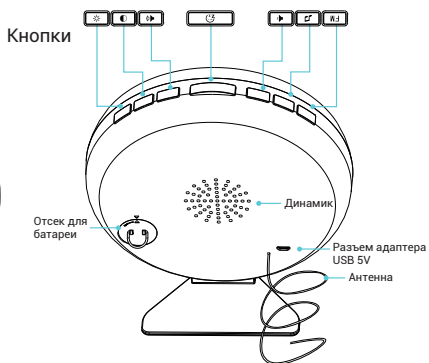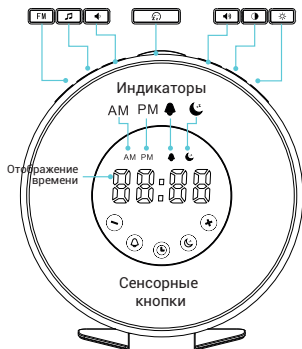

Установка на подставку

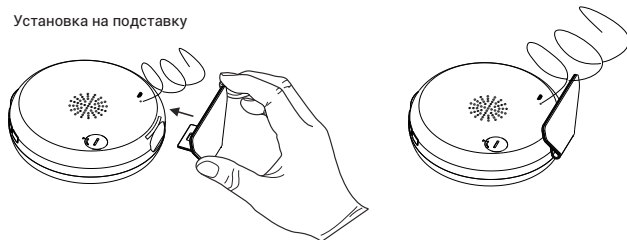

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Питание

Работа от батарей

- Извлеките защитный пластик из отсека с батареей и вставьте 1 батарею типа CR2032 (входит в комплект поставки) в этот отсек с соблюдением полярности. Батарея служит для сохранения настроек и поддержки хода часов при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. Функциональность прибора при работе от батареи ограничена. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.
- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Питание от адаптера

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли его электропитание, указанное в таблице, техническим характеристикам и электропитанию Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания с помощью входящего в комплект сетевого адаптера. Удостоверьтесь, что напряжение питания адаптера и Вашей электросети совпадают.

Настройка и подготовка к работе








Размещение

- Прикрепите подставку.
- Поместите устройство рядом с вами примерно в 40-50 см от головы, например, на прикроватном столике.







Настройка времени

- Настройка времени осуществляется при первом включении устройства и в случае отключения электроснабжения.
- Когда время на экране начнет мигать, нажимайте \ominus/\oplus для его настройки. Нажмите \odot для подтверждения. Установка времени будет подтверждена автоматически, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий.
- Для изменения текущего времени нажмите и удерживайте \odot . Время на дисплее начнет мигать. Нажимайте \ominus/\oplus для его настройки. Нажмите \odot для подтверждения. Установка времени будет подтверждена автоматически, если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий.
- Выберите между 12- и 24-часовыми форматами отображения времени кнопкой \odot . Когда выбран 12-часовой формат, на дисплее появятся индикаторы AM или PM.
- Нажимайте \bullet для настройки яркости подсветки часов: низкая - высокая - откл. Если выбрана низкая яркость, при любом изменении настроек подсветка часов автоматически переключится на высокую яркость. Через 5 секунд будет снова установлена низкая яркость.




Подсветка

- Нажмите , чтобы включить подсветку и использовать прибор как ночник. Вы можете регулировать интенсивность света кнопками /, всего существует 10 уровней.
- Нажмите : еще раз для перехода к режиму автоматической смены цветов декоративной подсветки. Нажимайте кнопки /, чтобы выбрать зеленый, красный, синий, фиолетовый, оранжевый или темно-синий цвет подсветки.
- Нажмите : в третий раз, чтобы отключить подсветку.



Установка будильника



- Нажмите  для включения или отключения будильника. На дисплее появится символ , когда будильник включен.
- Нажмите и удерживайте  для настройки будильника, время на дисплее начнет мигать. Настройте время будильника кнопками /. Нажмите  для подтверждения. Настройка будет отменена, если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка.
- Нажмите , затем кнопками / выберите сигнал будильника (1-6 это звуки природы, 7 это FM-радио). При выборе сигнала 1-6 заиграет 60-секундная ознакомительная версия, при выборе радио в качестве сигнала будильника включится последняя прослушиваемая радиостанция. Нажмите  для подтверждения. Настройка будет отменена, если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка.
- Вы можете настроить громкость сигнала будильника на уровень с 00 по 15 (по умолчанию выбран уровень 3), нажимая кнопки  / . По достижении 15 уровня при нажатии этой кнопки громкость будет снижаться до 00.

Работа светобудильника

- За 30 минут до установленного времени будильника включится имитация рассвета - белый свет с постепенно увеличивающейся интенсивностью от 1% до 100%, помогающий организму легче проснуться и быть бодрым. По достижении времени будильника выбранный сигнал будет звучать в течение 5 минут. В этот период нажмите кнопку , чтобы отложить будильник. Он сработает снова через 5 минут и будет звучать 5 минут. Нажмите любую кнопку, кроме , чтобы отключить сигнал будильника и имитацию рассвета. В ходе имитации можно отключить подсветку нажатием и удержанием кнопки .
- Если во время срабатывания будильника играет радио, будет звучать стандартный сигнал будильника, а радио остановится. После этого радио включится вновь.

Установка имитации заката



- Нажмите кнопку , чтобы включить имитацию заката. На дисплее отобразится "15". Нажимайте кнопку , чтобы выбрать 15 / 30 / 60 / OFF. Эти числа обозначают время в минутах, в течение которого свет постепенно будет тускнеть, а по истечении которого полностью отключится. Когда нужно время отображается на дисплее, не нажимайте никаких кнопок в течение 5 секунд. Время имитации заката установлено.



- В ходе имитации заката будет мигать кнопка . Нажмите ее, чтобы отменить имитацию и вернуться к выбранной ранее яркости. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы полностью отключить подсветку.

- Если во время имитации заката играет радио, оно отключится вместе с подсветкой по завершении имитации.

Радио

- Нажмите кнопку FM для включения режима FM-радио.

- В режиме FM-радио нажмите и удерживайте FM для автоматического поиска и сохранения радиостанций. Кнопками / происходит переключение между станциями.

- Громкость регулируется от 00 до 15 кнопкой  / .

- Для достижения наилучшего радиосигнала полностью вытяните FM-антенну и перемещайте ее, чтобы качество сигнала было оптимальным.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Светобудильник	1 шт
Блок питания	1 шт
USB-кабель	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, способных возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь по телефону горячей линии.

Неисправность	Причина	Решение
Низкое качество приема FM-радиосигнала	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Настройки даты и времени сбрасываются после отключения питания.	Не вставлена батарея или не соблюдена ее полярность. Батарея разряжена.	Вставьте батарею, соблюдая полярность. Замените разрядившуюся батарею новой.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Технические характеристики

Блок питания (сетевой адаптер)	Входное напряжение: ~100-240 В; 50/60 Гц Выходное напряжение: 5 В, 1,5 А
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Часы	3 В (1 батарея x 3 В типа "CR2032")
Дисплей	0,8" (2 см), светодиодный
Диапазон радиочастот	FM: 87.5 - 108 МГц
Габариты устройства (на подставке)	170 x 80 x 183 мм
Вес нетто	~ 0.425 кг

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

Артикул: KIT MT5045

Производитель: Йоджо Технолоджи Кампани Лимитед

Адрес: Офис 2905, Корпус 8, СЕГ ЭКО Центр, № 18, Булонг Род, Район Лонгганг, Шеньжень, Китай (YOJO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. SZ, China)

Импортер: ООО «Даджет» 109052, Москва, Новохоловская ул., д. 23, стр. 1, БП "Ринг Парк"

Сделано в Китае. Дата производства 09.2019

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 3 года

Горячая линия: 8(800)700-08-34, info@dadget.ru



